


cersanit

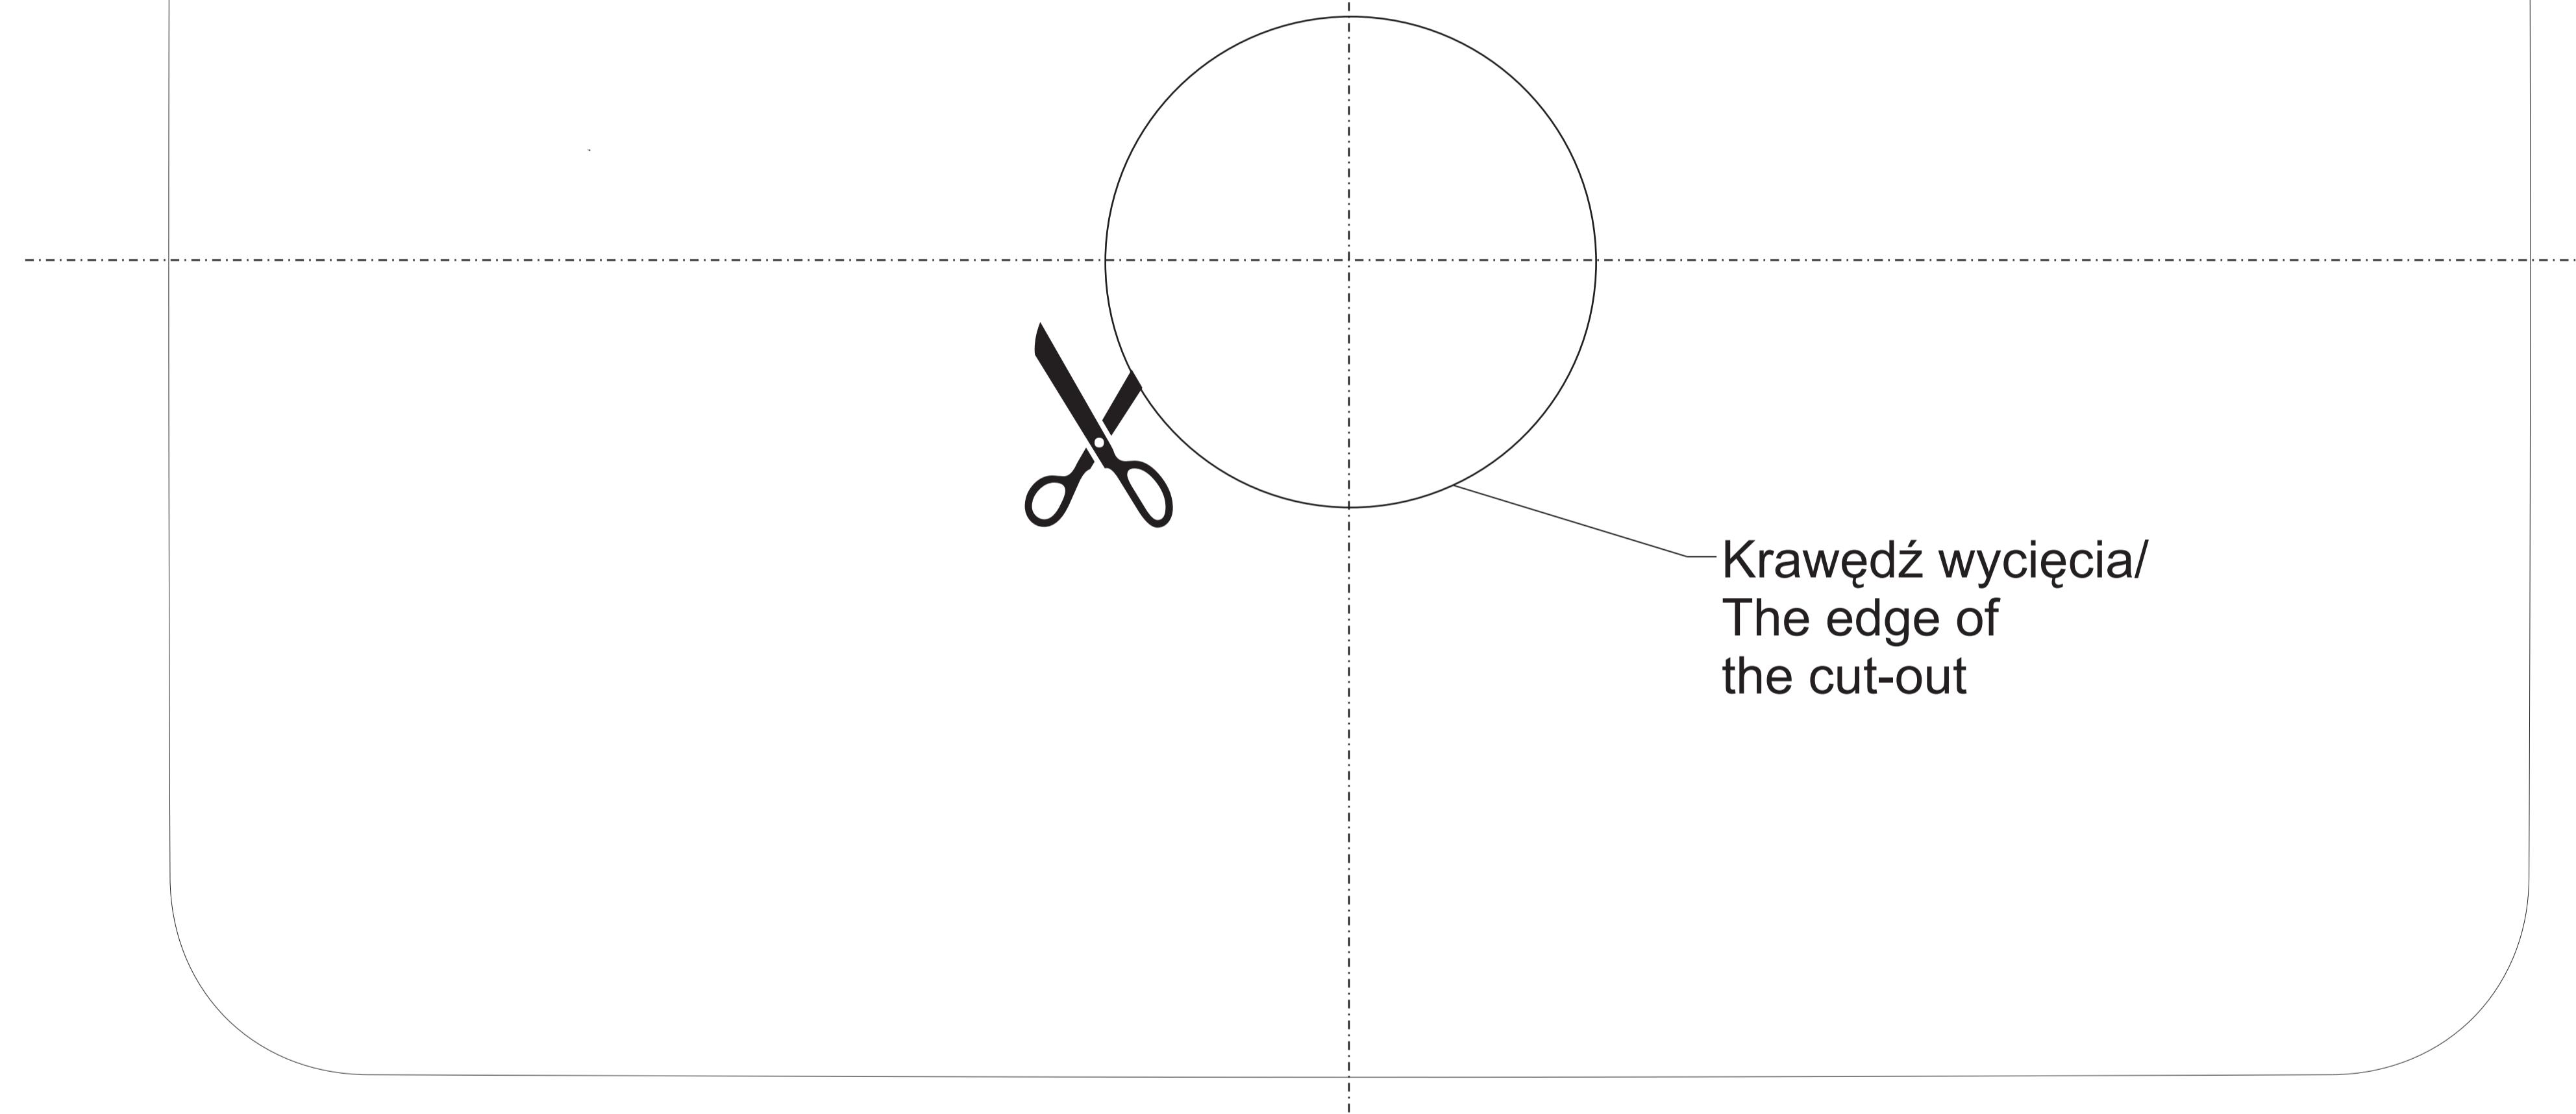


PL Zalecany kształt otworu pod umywalkę nablatową Crea 50

EN The recommended shape of the cut-out hole for installing the countertop washbasin Crea 50

cersanit

Przekrój miejsca mocowania umywalki do blatu/
Cross section of washbasin mounting

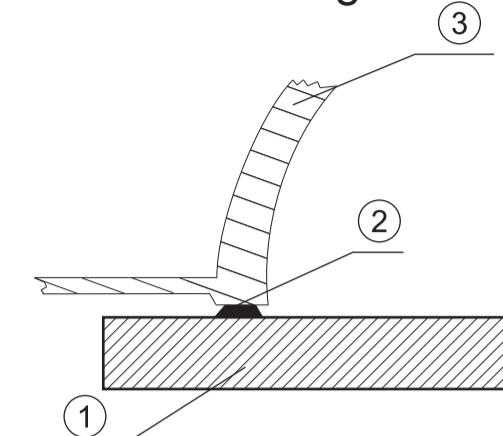

- (1) blat •The counter
- (2) silikon •silicon
- (3) umywalka •the washbasin

PL Zalecany kształt otworu pod umywalkę nablatową

UWAGI:
Umywalka powinna opierać się na blacie tylko na zewnętrznej krawędzi (Rys.), w przeciwnym wypadku mogą wystąpić duże szczeliny pomiędzy blatem a umywalką.

Umywalka powinna zostać trwałe przymocowana do blatu tak, aby uniemożliwić jej przesuwanie się. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia blatu lub umywalki.

Krawędź przylegania umywalki do blatu powinna być uszczelniona na całej długości tak, aby zapobiegać przedostawaniu się wody pod umywalkę co może doprowadzić do uszkodzenia blatu lub zalania wódą innych przedmiotów.

Przy przywierdzaniu umywalki do blatu szczególną uwagę należy zwrócić na centryczne usytuowanie umywalki w otworze, w przeciwnym wypadku mogą powstawać szczeliny na krawędzi przylegania.

EN The recommended shape of the cut-out hole for installing the countertop washbasin

NOTE:
The washbasin should rest on the external edge (Fig.), otherwise large gaps can appear between the counter and the washbasin.

The washbasin should be permanently fastened to the counter to prevent any dislocations of the washbasin; otherwise the counter or the washbasin may be damaged.

The adjoining area between the washbasin and the counter should be sealed along the entire length to prevent water from collecting in the area as it may result in damage to the counter or the flooding of other objects.

Pay special attention to locate the washbasin in the centre of the hole cut in counter when fastening the washbasin to the counter; otherwise gaps may appear along the adjoining area.

CREA 576050