


# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ВАНН НА ЖЕСТКУЮ РАМУ

Установка прямоугольной ванны на жесткую раму (вид со стороны дна ванны)

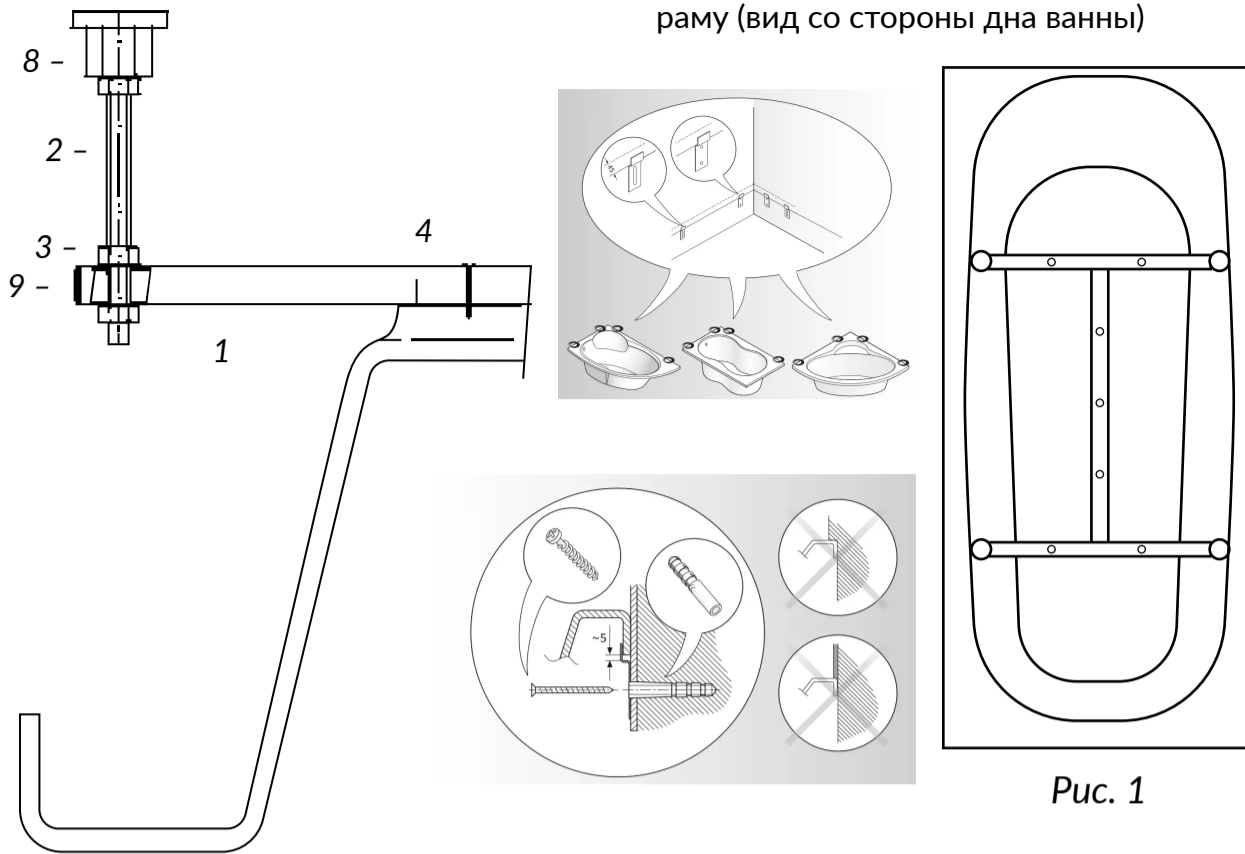

Комплектующие ванны

1. Каркас стальной - 1 шт.
2. Шпилька М 12 - 4 шт.
3. Гайка М12 оц - 12 шт.
4. Саморез 4,2х38 - 9 шт.
5. Саморез 5,0х45 - 4 шт.
6. Дюбель 8х40-50 - 4 шт.
7. Крепление к стене - 4 шт.
8. Ножка - 4 шт.
9. Заглушка - 4 шт.


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВАННЫ НА РАМУ:

1. Согласно Рис.1 установить/наживить на жесткую раму в предназначенных для этого местах все идущие в комплекте ножки.
2. Саморезами закрепить на дне ванны (ДСП) раму с предустановленными на ней ножками.
3. Отрегулировать высоту всех ножек таким образом, чтобы ванна была выровнена по уровню.
4. Гайками закрепить ножки.
5. Установить крепление к стене согласно инструкции, приложенной к ванне.

**ВНИМАНИЕ:** порядок и особенности постановки ванн на жесткую раму могут отличаться от указанного в данном руководстве.

# РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ВАНН НА ЖЕСТКУЮ РАМУ

Установка прямоугольной ванны на жесткую раму (вид со стороны дна ванны)

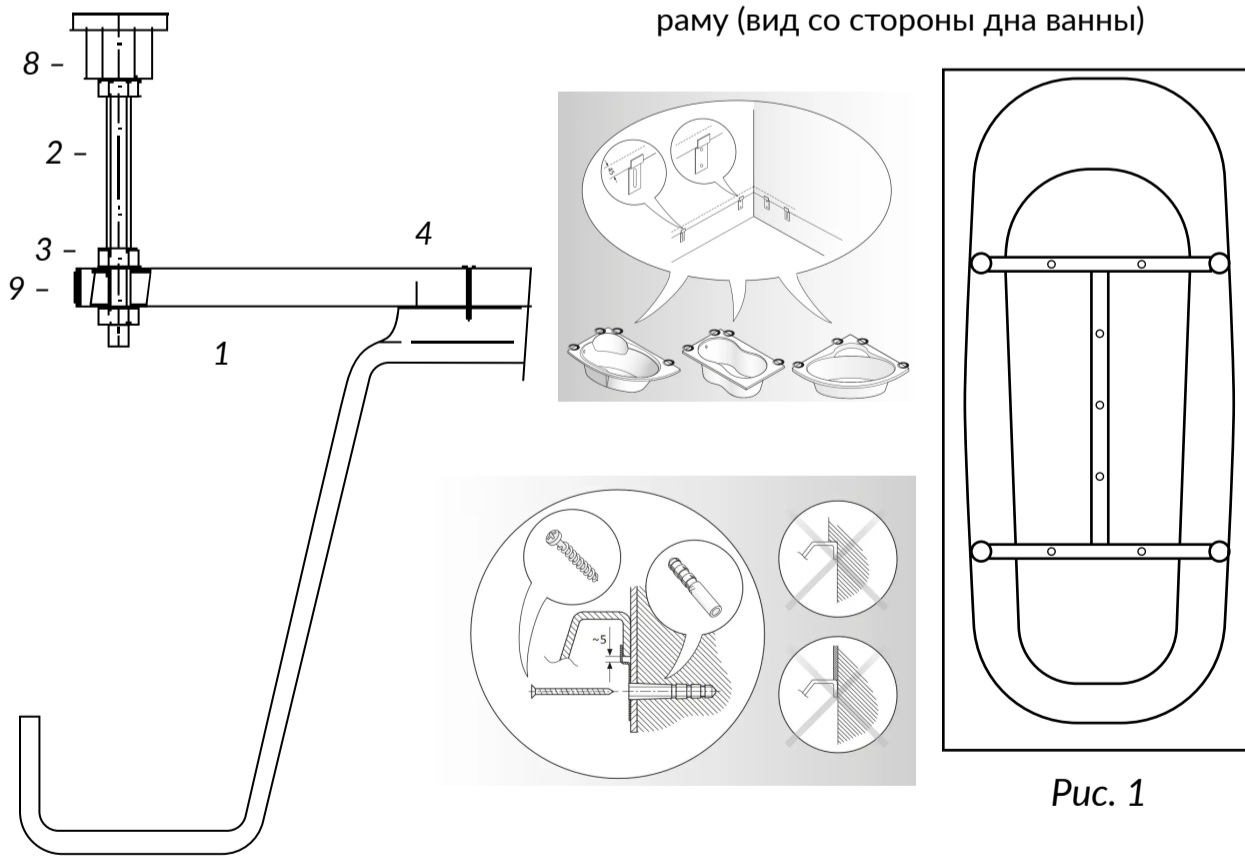

Комплектующие ванны

1. Каркас стальной - 1 шт.
2. Шпилька М 12 - 4 шт.
3. Гайка М12 оц - 12 шт.
4. Саморез 4,2х38 - 9 шт.
5. Саморез 5,0х45 - 4 шт.
6. Дюбель 8х40-50 - 4 шт.
7. Крепление к стене - 4 шт.
8. Ножка - 4 шт.
9. Заглушка - 4 шт.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВАННЫ НА РАМУ:

1. Согласно Рис.1 установить/наживить на жесткую раму в предназначенных для этого местах все идущие в комплекте ножки.
2. Саморезами закрепить на дне ванны (ДСП) раму с предустановленными на ней ножками.
3. Отрегулировать высоту всех ножек таким образом, чтобы ванна была выровнена по уровню.
4. Гайками закрепить ножки.
5. Установить крепление к стене согласно инструкции, приложенной к ванне.

**ВНИМАНИЕ:** порядок и особенности постановки ванн на жесткую раму могут отличаться от указанного в данном руководстве.