


**ВСЕ ПРОДУМАНО!**

EN KK UZ KA AZ HY


See page 4 | См. страницу 4

**I** При установке «накладной» раковины, помните, что навесы тумбы выдерживают максимум 25 кг дополнительного веса, помимо веса самой тумбы, столешницы и накладной раковины. **!**

**II** Крепления необходимо подобрать в зависимости от типа стены (монолит, кирпич и т.д.). Минимальная рекомендованная длина крепления 160мм.

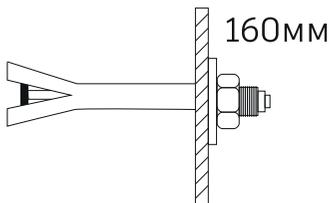

**III** Мебель, расположенную на расстоянии ближе 20 см от источника воды (ванна, душ, биде и др.), нужно защитить перегородкой (ширма, штора и др.) во избежание попадания воды. При попадании влаги на поверхность мебели необходимо протереть ее сухой мягкой тканью.

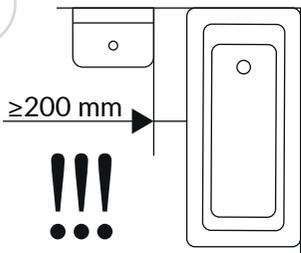

Для ухода и очищения используйте специальные средства для лакокрасочных поверхностей с мягкими ПАВ и нейтральным pH. Средство необходимо распылять на салфетку из микрофибры. Не распыляйте средство на поверхность мебели! Меняйте салфетку по мере загрязнения, так как салфетки накапливают пыль и могут повредить покрытие.


## Необходимые инструменты



\* Производитель оставляет за собой право менять технические модификации изделия, не влияющие на его функциональные характеристики.

IV

При комплектации тумбы ровной столешницей (без бортов) или мебельной раковиной серии ESTETICA с плоскими крыльями (или другой аналогичной раковиной), необходимо открутить посадочные планки на тумбе и закрыть образовавшиеся отверстия входящими в комплект заглушками

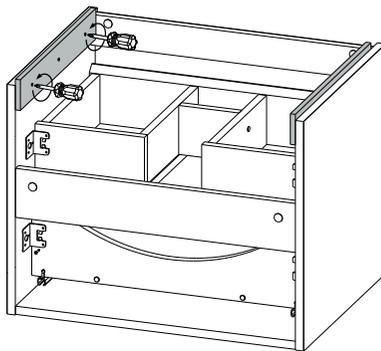


V

При разметке отверстий на стене для крепления тумбы и мебельной раковины необходимо предварительно отцентровать раковину на тумбе относительно вертикальной плоскости.





**ПРАВая ИЛИ ЛЕВАЯ  
УСТАНОВКА ДВЕРЕК**

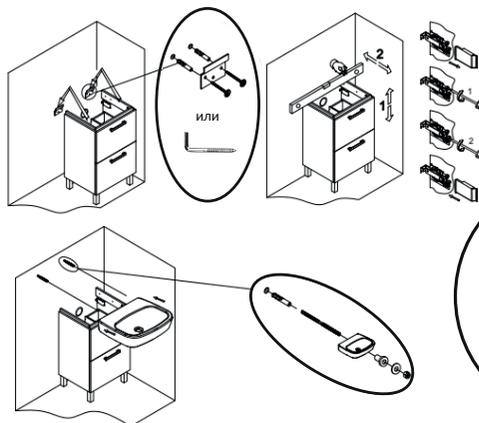

VI


Инструкция по демонтажу уголков

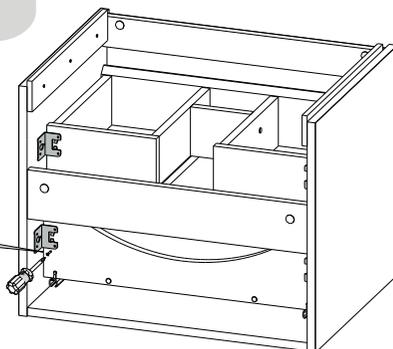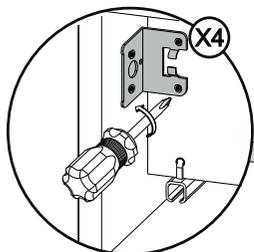

**ВАЖНО!** Уголки необходимо демонтировать полностью.

# VII

## Регулировка ящиков

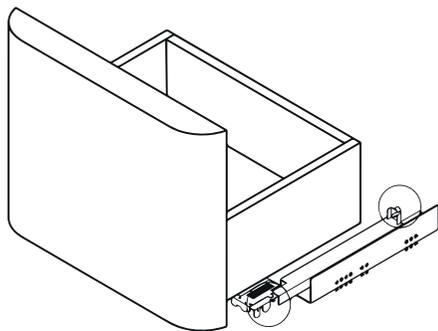


### VIII. Регулировка по вертикали

# IX


Двери на мебель можно установить с любой стороны — процесс установки идентичен.

# X


## Регулировка петель




**XI.** Смещение петли выше/ниже




**XII.** Регулировка фасада вправо/влево




**XIII.** Регулировка фасада вперед/назад



-2  
↕  
+2




+3 ↔ -5



+3,4 ↔ -0,6


# XIV


## Установка ножек

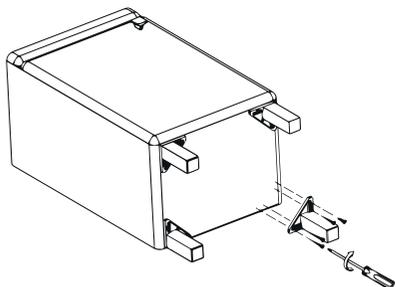

# XV

## Установка ручек

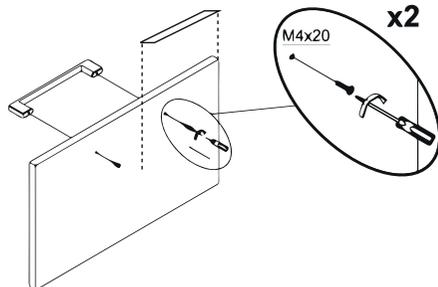

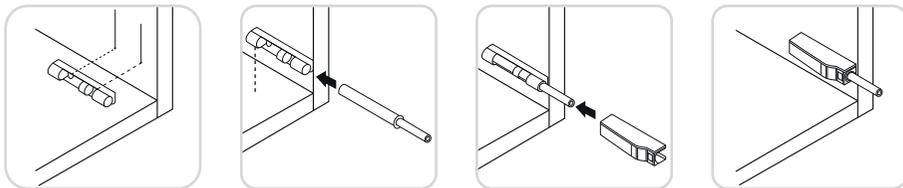

KK

**Montajdaý boýnsha nusqalyýq.**

I. Eger siz «salma» shuňgylshany ornatydy sheshseñiz, tapal tireýdiñ qalqasy tapal tireýdiñ, üsteldiñ ústirgi taqtaiynyñ, salma shuňgylshanyñ óz salmagynan basqa eñ kóbi 25 qosymsha salmaqy kótere alady. II. Ötinemiz, bekiktishterdi qabyrgaýzdyñ túrine (monolit, kirpish jáne t.b.) baillanysty tañdaýyz. Bekiktishterdi usynylatyn eñ az uzynydygy-160 m. III. Eger jihaz sy kózinen (vana, dýsh, bide jáne t.b.) shamamen 20 sm qashyqtqta bolsa, onda jihazdyñ búlinýine jol bermey úshin qandai da bir kedergini (qalqa, perde jáne t. b.) ornaty gerek. Eger ylǵal jihazdyñ betine túse, ony qurǵaq júmsaq shúberekpen súrtý gerek. Kútm men tazartu úshin júmsaq bettik belsendi zattar men beitarap rN bar boiau betterine arnalǵan arnai qúraldardy qoldanyñyz. Önimdi mikrofibra mataǵa saşyratu gerek. Önimdi jihazdyñ betine saşyratpañyz! Maillyqtardy lastańǵan kezde auystyryñyz, óitken maillyqtar sañ jinaidy jáne jabyndy zaqymdauy mümkin. IV. Tumba tegis üstel taqtaiymen (búirlersiz) nemese tegis qanattary bar ESTETICA serialy jihaz rakovinasymen (nemese basqa úqsas rakovinenamen) birge jinaqtamada bolsa, tumbaǵady otyrǵyzu taqtaıasyn búrap, paıda bolǵan tesikterdi jinaqtamaǵa kiretin biteuıstermen jabu gerek V. Aldyn ala qajet rakovina men shkafty týralaıyz - olardyñ ortalyqtary bolýy gerek bir tik syzqyta. VI. Búrystardy bölşekteu jöñindeǵi nusqalyq. Mañyzydy! Búrystardy tolyǵymen bölşekteu qajet. VII. Jashikterdi retteý. VIII. Tiginen retteý. IX. Esikti ámbepap ornaty. X. Ilmekterdi retteý. XI. Ilemkterdijoǵary / tömen retteý. XII. Qasbettı ońǵa / solǵa retteý. XIII. Qasbettı alǵa / artqa retteý. XIV. Jihaz aiaqtaryn retteý. XV. Tutqalardy ornaty. XVI. Bekity PUSH TO OPEN.

\* Öndirishi önimniñ fýnktsionaldyq sıpattamalaryna áser etpetin tehnikalyq modifikasalaryn ózgerty quqyǵyn ózine qaldyradı.

EN

**Assembly instruction.**

I. If you want to install the overtop sink, please keep in mind that the cabinet overhangs can support a maximum of 25 kg of additional weight beside the weight of the very cabinet, tabletop and the sink. II. Please select fixings according to your wall type (monolithic, brick, etc.). The minimum recommended fixing length is 160 mm. III. If the furniture is closer than 20 cm to a water source (bathtub, shower, bidet, etc.), some sort of barrier (screen, curtain, etc.) must be installed to prevent damage to the furniture. If the surface of the furniture becomes wet, wipe it down with a dry, soft cloth. For care and cleaning, use special products for painted and lacquered surfaces with mild surface active agents and a neutral pH. Spray the product onto a microfiber cloth. Do not spray the product directly onto the furniture surface! Replace the dirtied cloth: cloths with accumulated dust may damage the finish. IV. If the vanity unit is fitted with a flat countertop (without upstands) or an ESTETICA series furniture washbasin with flat side shelves (or an equivalent washbasin), the mounting rails on the vanity unit must be unscrewed and the resulting holes must be covered with the caps that are included in the supply set V. It is necessary to align the sink and the cabinet in advance – their centers should be on the same vertical line. VI. Instructions for disassembling corner pieces. IMPORTANT: The corner pieces must be completely disassembled. VII. Adjusting drawers. VIII. Vertical adjustment. IX. Universal door installation. X. Adjusting hinges. XI. Adjusting the hinge above/below. XII. Adjusting the front right/left. XIII. Adjusting the front forwards/backwards. XIV. Adjusting of furniture legs. XV. Installation of furniture handles. XVI. PUSH TO OPEN mount.

\*The manufacturer reserves the right to change the technical modifications of the product that do not affect its functional characteristics.

AZ

**Quraşdırma üzrə təlimat.**

I. Əgər siz "taxma" çanaq quraşdırmaq qərarına gəlmisinizsə, onda tumba bərkidiciləri tumba, mizin üst taxtası və taxma çanağın çəkisindən əlavə maksimum 25 kq əlavə çəki saxlayır. II. Zəhmət olmasa, divarınızın tipinə (monolit, kərpic və s.) uyğun olaraq bərkidici seçin. Bərkidicinin tövsiyə olunan minimum uzunluğu 160 mm. III. Əgər mebel su mənbəyindən (vanna, duş, bide və s.) 20 sm-dən yaxın məsafədədirsə, onda mebelin korlanmasına yol verməmək üçün hansısa maneə (şirna, pərdə və s.) quraşdırmaq lazımdır. Mebelin səthinə nəm düşdükdə, onu quru yumşaq parça ilə silmək lazımdır. Boya-lak səthlərinin qulluğu və təmizlənməsi üçün yumşaq SAM-lər (səthi aktiv maddələr) və neytral pH-lı xüsusi vasitələrdən istifadə edin. Vasitəni mikrofiber səlfətə püskürtmək lazımdır. Mebelin səthinə birbaşa püskürtməyin! Salfetləri çirkləndikdə dəyişdirin, çünki salfetləri toz topladıqca, səthi cızma ehtimalı yaranır. IV. Tumba düz stülüstü (kənarsız) və ya ESTETICA seriyasından düz qanadlı mebel çanağı (və ya digər bənəzər çanaq) ilə təchiz edilərkən, tumbanın üzərindəki montaj lövhələri açılmalı və yaranan dəliklər komplektdə olan qapaqlarla örtülməlidir. V. Əvvəlcədən lazımdır conch və duman alıgn - onların mərkəzləri olmalıdır bir şaquli düz. VI. Küncləri sökmək üçün təlimatlar. VƏCİBİDİR! Künclərə tamamilə sökülməlidir. VII. Qutuların tənzimlənməsi. VIII. Şaquli tənzimlənməsi. IX. Universal qapı quraşdırılması. X. İlgəklərin tənzimlənməsi. XI. İlgəyin yuxarı/aşağı tənzimlənməsi. XII. Fasadın sağa/sola tənzimlənməsi. XIII. Fasadın önə/ərxaya tənzimlənməsi. XIV. Bacakların tənzimlənməsi. XV. Tutacaqların quraşdırılması. XVI. Yekə Amcığı PUSH TO OPEN.

\*İstehsalçı Məhsulun funksional xüsusiyyətlərinə təsir etməyən texniki dəyişikliklərini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır.

