







Инструкция по установке опорного каркаса на прямоугольную ванну

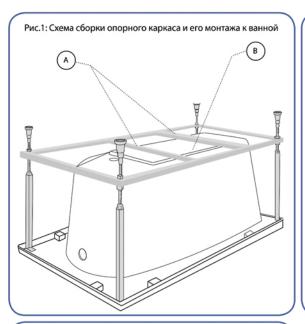

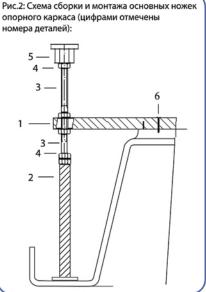





Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия, без предварительного уведомления.

Сборка и установка

- Перевернуть ванну вверх дном и расположить на горизонтальной поверхности (рис. 1).
 Во избежание порчи ванны во время монтажа каркаса рекомендуем располагать ванну на чистом листе картона, полиэтилена и т.п. материала.
- 2. Согласно рис. 1 собрать каркас: закрепить на раме (1) в предназначенных для этого местах все идущие в комплекте ножки (дополнительные устанавливаются в случае, если длина ванны составляет 170 см и больше). Схема сборки ножек указана на рис. 2 и 3.
- 3. Расположить каркас в соответствии с рис. 1. Отцентровать раму (1) относительно бортов ванны и убедиться, что поперечные перекладины (A) расположены на усиленной части дна ванны (B).
- 4. Прикрепить каркас к усиленной части дна ванны (В) с помощью саморезов 4,2х38 мм (6).
- Изменяя положение гаек (4), добиться беззазорного соединения корпуса ванны и стоек каркаса.
- Перевернуть ванну, установить на место монтажа и проконтролировать правильность сборки, используя строительный уровень. Положение уровня должно быть строго горизонтальным, при необходимости можно отрегулировать высоту ножек. Надежно зафиксировать все резьбовые соединения с помощью двух ключей 19 мм.
- В случае необходимости установить панель по инструкции (см. «Инструкцию по монтажу панели»).
- 8. Далее следовать «Инструкции по монтажу ванны». Отметить высоту ванны на стене. Отставить ванну. По разметке просверлить отверстия в стене, забить дюбели (8) и монтировать держатели (7) на стену (саморезы 9). Закрепить ванну держателями.

Внимание!

Для крепления каркаса ко дну ванны использовать только саморезы 4,2x38 мм. Производитель предупреждает, что при использовании шуруповёрта есть вероятность прокручивания или разрушения самореза 4,2x38 мм в месте крепления каркаса ко дну ванны из-за чрезмерного крутящего момента шуруповёрта.

Комплектация

No	Наименование	Количество, шт., для ванны размером	
		до 170 см	от 170 см
1	Рама	1	1
2	Стойка металлическая	4	4
3	Шпилька М12	5	6
4	Гайка М12	16	20
5	Опора пластиковая	5	6
6	Саморез 4,2х38 мм для крепления рамы ко дну ванны	5	8
7	Держатель (крепление к стене)	4	4
8	Дюбель 8,0х40-50 мм	4	4
9	Саморез 5,0х45 мм для крепления держателя к стене	4	4
10	Саморез 3.5x16 для крепления металлической стойки к ванне	8	8